Zinco Terrassenrost TR-F 50 x 50, Fixhöhe 5 cm, Außenmaß ca. 50 x 50 cm


Artikelnummer: 4215

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieses Produkts. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Der Terrassenrost TR-F deckt die gängigen Plattenformate ab und wird direkt über dem Terrassenablauf oder entlang aufgehender Fassaden auf Eleringe oder „Elefeet®“ Stelzlager aufgelegt. Der Abstand zum Plattenbelag ist mit Fugenkreuzen zu realisieren.

Wichtig:
Die Terrassenroste können nicht zugeschnitten werden. Allerdings können sie, z. B. für Rohrdurchführungen in nicht belasteten Bereichen ausgeschnitten werden. Dies gelingt am besten mit einem handelsüblichen Winkelschleifer mit einer Metallscheibe. Die scharfen Kanten sind nach dem Schneiden zu entgraten und die Schnittstellen gegen Korrosion zu schützen, z. B. mit Kaltverzinkspray.

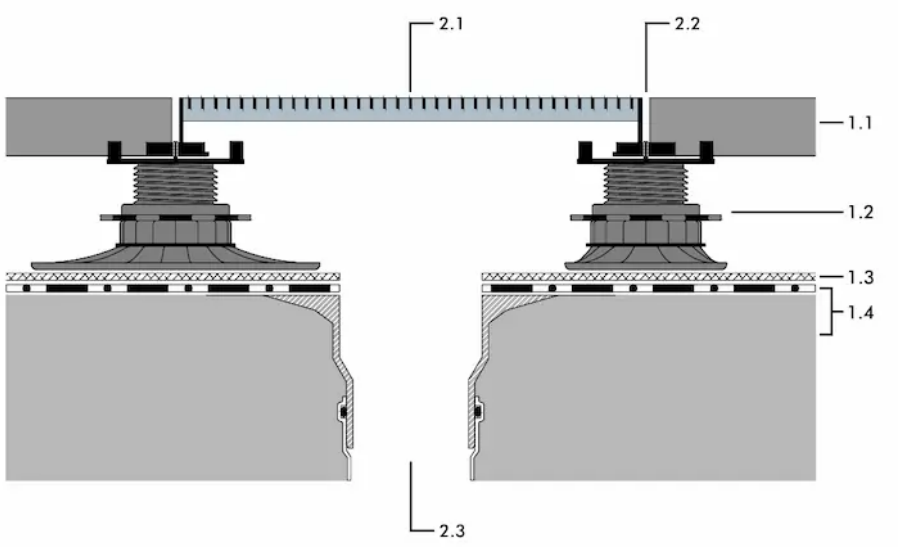

1.1 Beton- bzw. Natursteinplatten, ab ca. 40 mm *)
1.2 Elefeet®-Stelzlager, höhenverstellbar
1.3 Elastosave ES 30 (zusätzliche Trennlage bei Materialunverträglichkeiten, z.B. Trenn- und Gleitfolie TGF 20)
1.4 Geeigneter Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung (ggf. mit druckfester Wärmedämmung)

2.1 Zinco Terrassenrost TR-F
2.2 Fugenkreuz 3 mm
2.3 Dacheinlauf

*) Bei Freigabe durch den Hersteller sind auch andere Plattenstärken möglich.
Maximaler Abstand zwischen den Elefeet®-Stelzlagern:
600 x 600 mm (Achsmaß)

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de