

Zinco Verbinder für Retentions- Spacer RSX , Pack á 50 Stück

Artikelnummer: 9622

Einbauanleitung


Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieser Produkte. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes. Bei Gefahr von Sturm sollte die Verlegung nicht erfolgen.

Systembauteile:

- HydroSpacer HS 170, Art.-Nr.: 341756
- Verbinder für Retentions-Spacer, Art.-Nr.: 9622
- Vlies Hydrospacer, Art.-Nr.: 2500

Verlegung:

Der Hydro-Spacer HS170 wird auf einer Schutzlage, z. B. dem Systemfilter PV, auf dem wurzelfest abgedichteten Dach nebeneinander verlegt. Jedes Spacer-Element wird mit einem Kapillarvlies bedeckt. Das Kapillarvlies wird mit einem Stopfen gegen Verrutschen fixiert. Bei Bedarf kann das Vlies nass verlegt werden.

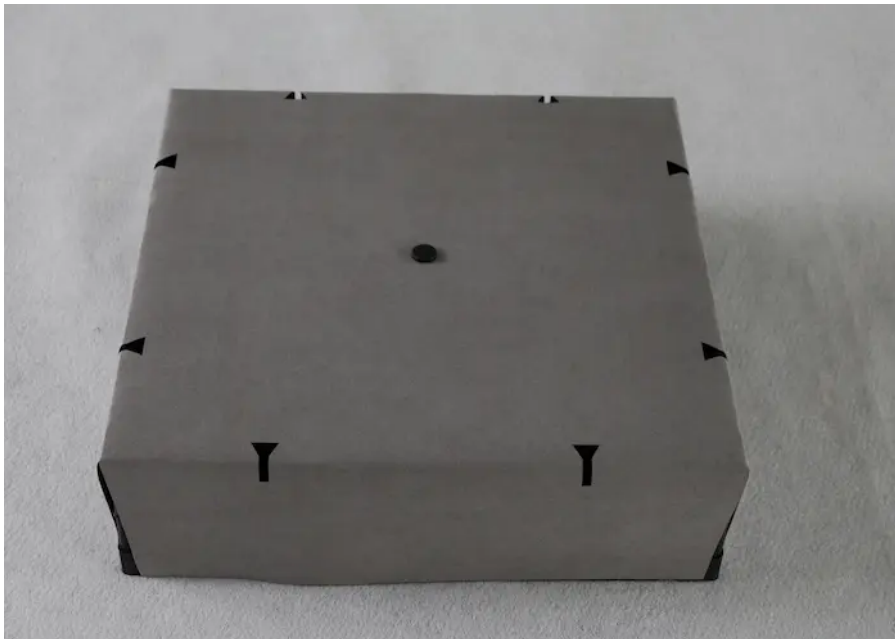


Die überstehenden Vlieslaschen sind nach unten zu kappen. Dann kann der nächste Spacer bündig platziert werden.

Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



Die einzelnen Spacer-Elemente sind mit Verbindern zu fixieren. Um die Verbindern in die Öffnung zu drücken, kann ein Gummi-Hammer verwendet werden. Sollen die Spacer befahren werden, empfiehlt es sich, diese zuvor mit vier Verbindern pro Element gegen Verrutschen zu sichern. In diesem Fall ist eine Verlegung mit Versatz nicht möglich. Sollten die HS-Spacer länger als 30 m am Stück eingebaut werden, gilt es eine 50 mm breite Dehnfuge einzubauen.

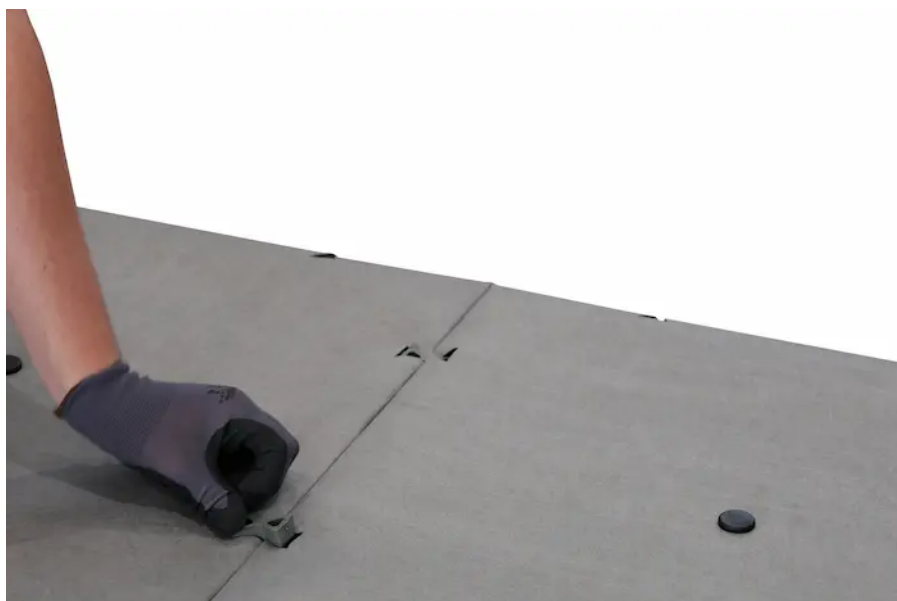


Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



290926-1214

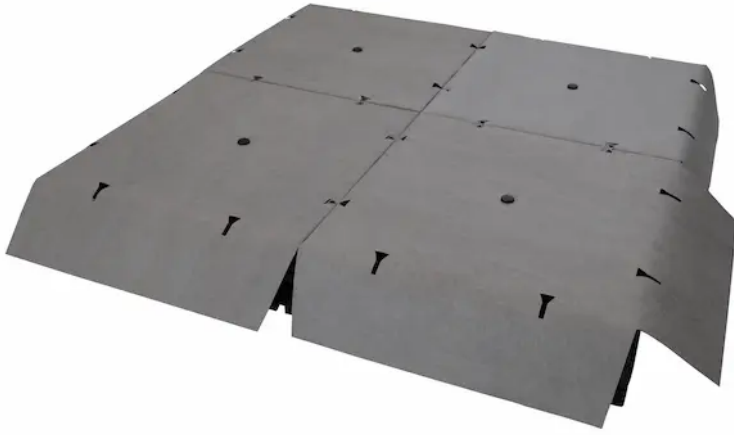**Schneiden:**

Die Spacer-Elemente können mit einem Trennschleifer, einem Elektroschneider oder einem Heißdraht geschnitten werden. Der Spacer kann nur an den Verbindungsstegen voneinander getrennt werden, ansonsten wird das Element zu instabil. Über Dachabläufen sind die HS-Elemente entsprechend der Ablaufgröße auszuschneiden.

Beim Schneiden ist darauf zu achten, dass die bereits verlegten Lagen nicht beschädigt werden! Sollte eine Beschädigung auftreten, so ist diese sofort zu melden und zu beheben.