


## Einbauanleitung

### ARS-Isolierdübel

**ARS-Isolierdübel in den Dämmstoff eindrehen, tiefe Gewingegänge sorgen für sicheren Halt. Danach die Stockschraube mit dem Kombi-Bit in den ARS-Isolierdübel eindrehen. Die Stockschraube ist exakt auf den Wandabstand justierbar. Zur Abdichtung und Anpassung an den Untergrund sorgt eine vormontierte Dichtscheibe aus witterungsbeständigem Zellkautschuk.**

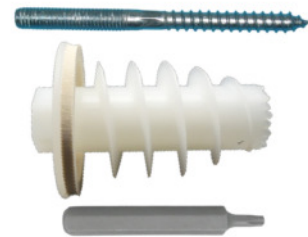

Für die Befestigung an Wärmedämmverbundsystemen von - Fallrohre, Briefkästen, Lampen, Schildern, etc. geeignet bei Dämmplatten wie:

- Polystyrol
- PUR/PIR
- Heraklith
- Mineralfaser (Rockwool) mit Putz
- Holzfaser muss mit einem 20 mm Bohrer mindestens 50 mm tief vorgebohrt werden  
(Bei sehr hartem Putz mit einem 20 mm Flachfräs-Bohrer leicht anbohren)



Für alle Stockschrauben-Längen verwendbar, da vorne offen / durchschraubbar ist. Somit kann der Isodübel auch zusätzlich in die Wand, mittels geeigneter langer Stockschraube+ Dübel, montiert werden. (Stockschraubenlänge = Dübellänge + Dämmschicht + Anbauteil + 20 mm)

**VPE: 16x Isodübel + 16xStockschraube VZ 10x100 + Kombibit in Box**