



# Dachschmuck Dachziegel

# Dachschmuck Dachziegel



Firsthahn



Firstkatze



First-Schlafwandler



First-Spitze



Befestigungsmaterial

## LIEFERUMFANG

Dachschmuck, Gewindestange, Beutel mit Kleinteilen, Kartusche (Zweikomponentenkleber), Düse für Kartusche, Adapter (transparenter Zylinder + blaues Endstück) zur Verwendung in einer Kartuschenpistole


## WERKZEUGBEDARF

- Bohrmaschine
- 6 mm und 12 mm Stein- und Holzbohrer
- 2 x Gabelschlüssel SW13
- Schraubendreher für Befestigungsmaterial
- Stift (Filz- oder Bleistift)
- Kartuschenpresse
- Fugenabzieher
- ggf. Eisensäge oder Winkelschleifer mit Metalltrennscheibe
- ggf. Winkelschleifer mit Steinschleifscheibe

## POSITION DES DACHSCHMUCKS

- Position des Dachschmucks auf Firstziegel auswählen.
- Dachschmuck ggf. an die Kontur der Firstpfanne mit Winkelschleifer anpassen.
- Kontakt-/Klebefläche des Dachschmucks auf Firstziegel mit Stift markieren.


## BEFESTIGUNG DER GEWINDESTANGE

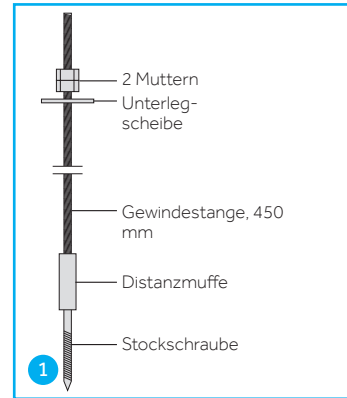

- Firstziegel 6 mm vorbohren und ein 12 mm Loch durch Firstziegel und Firstlatte bis zur Firstpfette (ohne Schlagwerk) bohren.
  - Gewindestange durch Distanzmuffe mit Stockschraube verbinden und in gebohrtes Loch stecken und wie in Abb. 1 gezeigt, die Unterlegscheibe und die beiden Muttern auf die Gewindestange setzen.
  - Spitze der Gewindestange mit Hammer in die Firstpfette schlagen, so dass das Stockschraubengewinde im Holz greift.
- 1 Muttern mit zwei Gabelschlüsseln (SW 13) kontern und danach Stockschraube in Firstpfette drehen.
  - 2 Konterung der beiden Muttern wieder aufheben und diese dann so weit herunterdrehen, bis die Unterlegscheibe fest zwischen Firstziegel und Muttern sitzt. Muttern erneut kontern.
  - 3 Gewindestange kürzen, falls Firstschmuck nicht auf Firstziegel aufsitzt. Stange ragt so weit als möglich in den Firstschmuck.

## BEFESTIGUNG DES DACHSCHMUCKS

- Klebeflächen müssen gereinigt werden, staubfrei und trocken sein. Bei seidenmatten oder hochglänzenden Firstziegeln aufrauen.
- Um die volle Klebkraft zu gewährleisten, darf der Kleber nicht unter +10 °C verarbeitet werden. Anleitung auf Kleberkartusche beachten.

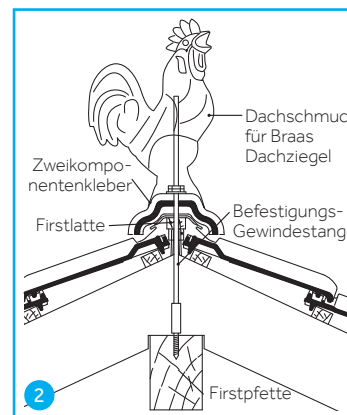

- Kartusche durch kleinere Öffnung in transparenten Adapter einführen, so dass Spitze der Kartusche am offenen Ende des Adapters herausragt.
  - Blaues Endstück in die dafür vorgesehenen Vertiefungen der Kartusche stecken und diese drei zusammengehaltenen Teile in handelsübliche Kartuschenpistole einsetzen.
  - Düse auf die Kartusche setzen, indem Sie das Vorderstück der Kartusche abdrehen und die Düse auf die Kartusche setzen.
- 1 Um sicher zu gehen, dass sich die zwei Komponenten des Klebers ideal vermischen, die ersten 50 mm der Kleberaupe nicht verwenden, sondern abstreifen.
  - 2 Kleber sorgfältig im Bereich der zuvor markierten Kontaktfläche von Firstziegel und Dachschmuck verteilen.
  - 3 Dachschmuck aufsetzen und Klebenah kontrollieren, ggf. nacharbeiten.
  - 4 Die Mischung bleibt max. ca. 20–30 Min. (20 °C) verarbeitungsfähig. Nach ca. 3–5 Std. (20 °C) sind die verklebten Teile miteinander fixiert, nach ca. 8–10 Std. (20 °C) belastbar.



## **BRAAS**

### **Innendienst**

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E [innendienst@bmigroup.com](mailto:innendienst@bmigroup.com)

### **Technische Beratung**

T 06104 800 3000

E [awt.beratung.de@bmigroup.com](mailto:awt.beratung.de@bmigroup.com)

### **BMI Deutschland GmbH**

Frankfurter Landstraße 2–4

61440 Oberursel

[bmigroup.de](http://bmigroup.de)