

ARBEIT IN
luftiger Höhe

MATERIAL für
den Dachdecker

MATERIAL
für das Dach




Kit Alu Sécuriplac[®]



dimos[®]

by Roofer for Roofer

www.dimos.eu

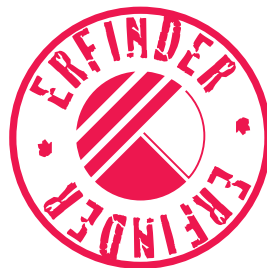

Speziell für brüchige Dachbeläge
Schnelle und einfache Montage ohne
spezielle Werkzeuge
Sehr widerstandsfähig

VERWENDEN SIE PSA*



- Kontrollieren Sie, dass sich im Umkreis des Gebäudes keine elektrische oder Fernmeldeleitung usw. befindet.



- Mithilfe der Sackschleuder (Ref. 315030) schleudern Sie den Wurfsack über das Gebäude (Ref.315026 + 315027)
- Am Seil befestigen Sie das Blockiersystem zur Absturzsicherung (Ref.315250)



- Mithilfe einer Schlinge (réf. 030380 oder 030384) richten Sie einen Anschlagpunkt ein (Tragfähigkeit 1 Tonne)
- Verbinden Sie die Schlinge mit dem Blockiersystem zur Absturzsicherung



- Bei Arbeiten auf dem Dach ist das Tragen von Gurt (Ref. 315222), Helm (Ref. 315100) und Handschuhen (Ref. 195355) Pflicht
- Mithilfe eines Karabiners verbinden Sie den Gurt mit dem Blockiersystem zur Absturzsicherung



- Platzieren Sie DIMOSTAB (Ref. 880005)
Hinweis: Die Leiter muss den Dachrand um mind. 1 m überragen und sie muss mit einem Stabilisator ausgestattet sein, der ein Verrutschen und einen Zusammenstoß mit der Regenrinne verhindert.

PLATZIEREN DES ZUGANGS



- Verlegen Sie die erste Platte so, dass sie sicher liegt
- Befestigen Sie die erste Platte mithilfe der Unterlegscheiben (mitgeliefert im Set Alu Sécuriplac® Ref. 870040)
- Verwenden Sie einen speziellen Schraubenschlüssel, der für Dachbeläge verwendet wird



- Verlegen Sie die zweite Platte
- Befestigen Sie die mithilfe von Karabinern (mitgeliefert im Set kit alu Sécuriplac®)

MONTAGE IN «H-FORM»



- Verlegen Sie die erste Platte so, dass sie sicher liegt
- Befestigen Sie die erste Platte mithilfe der Unterlegscheiben (mitgeliefert im Set alu Sécuriplac® Ref. 870040)
- Verwenden Sie einen speziellen Schraubenschlüssel, der für Dachbeläge verwendet wird



- Analog verlegen und befestigen Sie übergangsweise die zweite Platte mithilfe von Unterlegscheiben (mitgeliefert im Set kit alu Sécuriplac® Ref. 870040)
- Ähnlich wie zuvor verlegen und befestigen Sie übergangsweise die dritte Platte mithilfe von 2 Unterlegscheiben (mitgeliefert im Set kit alu Sécuriplac® Ref. 870040)



- Nehmen Sie die zweite Platte (in der Mitte) und legen Sie die quer zu den anderen zwei Platten.



- Dann befestigen Sie die zweite Platte mithilfe der Arretierungsplatinen (mitgeliefert im Set Alu Sécuriplac® Ref. 870040):
 - 2 Arretierungsplatinen auf der Zugangsseite
 - 1 Arretierungsplatine auf der gegenüberliegenden Seite




Der Kit alu Sécuriplac®
(réf. 870040)

enthält:

- 3 Platten
- 10 Unterlegscheiben
- 4 Karabiner
- 3 Arretierungsplatinen

⇒ LEITERSTABILISATOR **DIMESTAB**

Ref. 880005

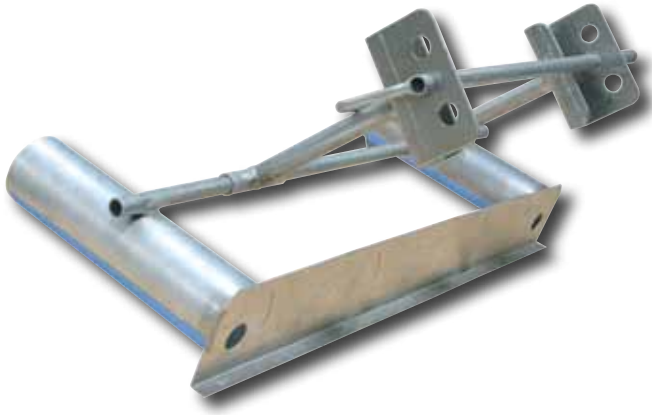

HINWEIS:

Die Leiter muss den Dachrand um mind. 1 m überragen und sie muss mit einem Stabilisator ausgestattet sein, der ein Verrutschen und einen Zusammenstoß mit der Regenrinne verhindert. Dieses Zubehör kann bei jeder Leiter mit hohlen Sprossen verwendet werden.

⇒ ABSTURZSICHERUNGSSET

50 m

Ref. 305025



HINWEIS:

Bei Arbeiten auf dem Dach ist es dringend erforderlich, ein Seil von einer auf die andere Seite zu verlegen und es an einem festen Punkt zu befestigen. Bevor Sie auf das Dach steigen, ziehen Sie den mit diesem Seil verbundenen Gurt an und setzen Sie einen Helm auf.



Das Set enthält:

- 1 Transportsack mit Schultergurt und Tragegriff
- 1 Sicherheitsgurt
- 1 Absturzsicherungsseil 50 m
- 1 Absturzsicherungsschlinge
- 1 Schlinge
- 3 Karabiner
- 1 Wurfsack mit Leine
- 1 Kordel 1 m
- 1 Paar Handschuhe
- 1 Hülle abriebfest



by Roofer for Roofer

DIMOS

ZI - 648, rue du Tertre - BP 80029

44151 ANCENIS Cedex

Frankreich

Tél. : +33(0) 240 832 501 - Fax : +33(0) 240 832 575

world@dimos.fr - www.dimos.eu