



Flachdachfenster Dachausstieg Typ G Montageanleitung

Tageslicht- und Belichtungssysteme
Natürliche Be- und Entlüftungssysteme
Rauch- und Wärmeabzugssysteme
Service & Wartung
Gebäudeautomation



ESSMANN
LICHT LUFT SICHERHEIT 

Diese Anleitung richtet sich an sachkundiges, geschultes Personal und muss vor Beginn der Arbeiten gelesen und beachtet werden.

Für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Sollten sich trotz dem Schwierigkeiten ergeben, wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller.

Gegenüber Darstellungen und Angaben in dieser Anleitung sind technische Änderungen vorbehalten.

Die Montage darf ausschließlich von anerkannten, sachkundigen und geschulten Betrieben / Monteuren durchgeführt werden, die die nationalen Richtlinien für Dacharbeiten in den jeweiligen Ländern erfüllen.

Die Arbeiten müssen nach den aktuellen Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A 2.1 ausgeführt werden. In den Ländern der EU und in den Bestimmungsländern des Produktes müssen die jeweils geltenden und gültigen Bestimmungen, Vorschriften und Richtlinien zur Unfallverhütung eingehalten werden.

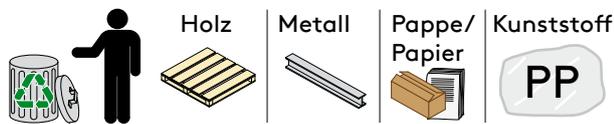
Bewahren Sie die Anleitung auch nach Abschluss der Montagearbeiten auf.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

- Montage auf Flachdächern mit einer Dachneigung bis zu 20°
- Zugang auf Flachdächern, natürliche Belichtung.

Abweichende Verwendungen oder der Einbau in nicht zugelassenen Bereichen sind missbräuchlich.

Jegliche Haftungsansprüche oder Gewährleistungsansprüche gegen den Hersteller sind dadurch ausgeschlossen.

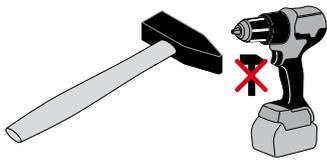


2. Werkzeug

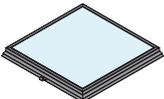


Achtung!

Bei keinen Montagearbeiten einen Akku-Schlagschrauber verwenden



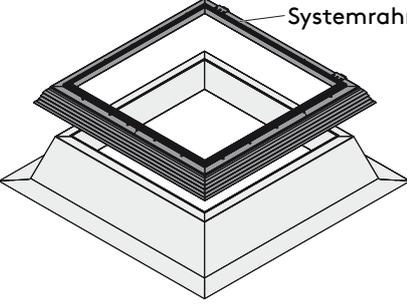
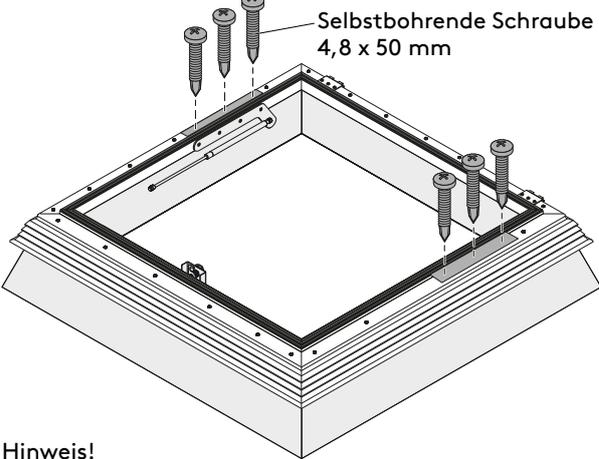
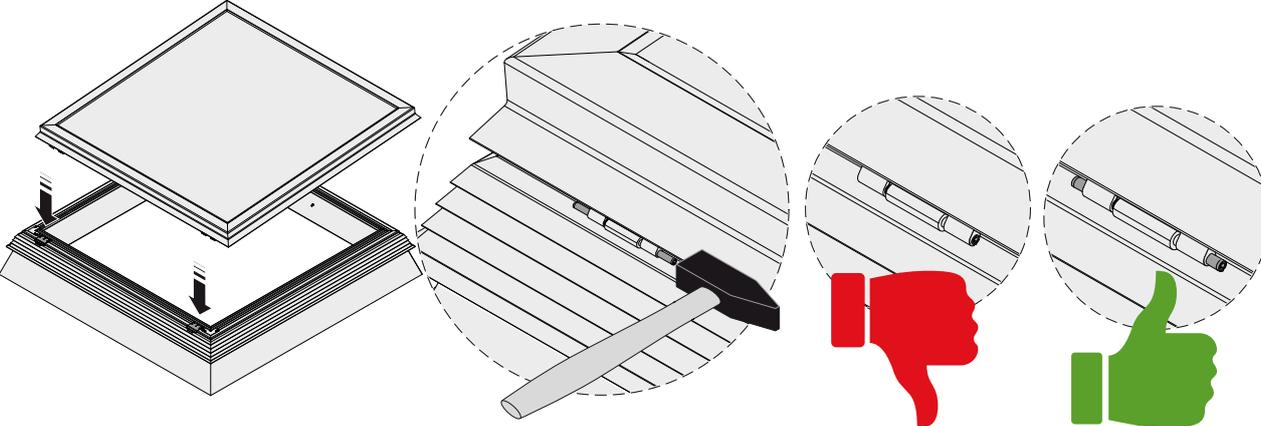
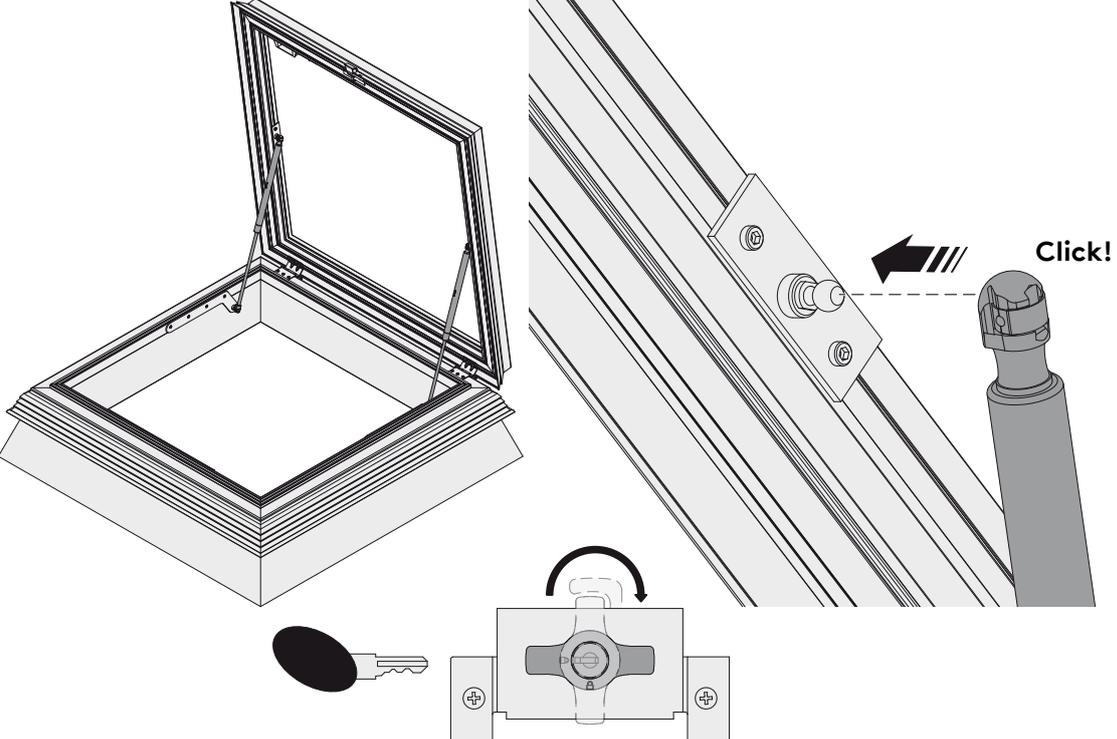
3. Lieferumfang

| Bauteil | | Stück | Hinweis |
|---|--|-------|---------|
|  | Flachdachfenster | 1 | |
|  | Systemrahmen mit Gasdruckdämpfern und Schließeinheit | | |
|  | Selbstbohrende Schraube 4,8 x 50 mm | | |

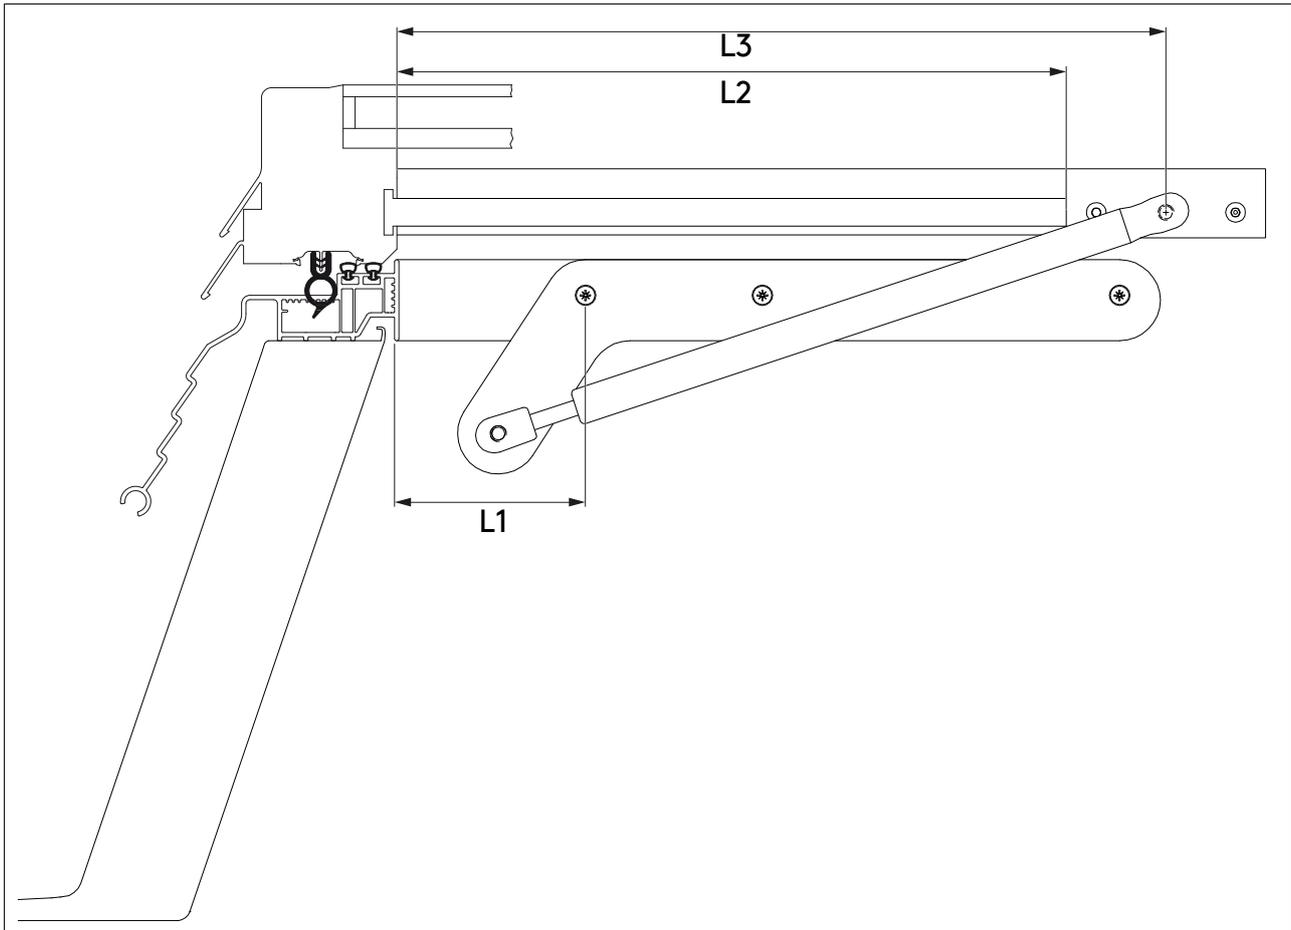
4. Technische Daten

| Flachdachfenster Liefergrößen | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| Nenngröße Flachdachfenster in cm | Gewicht / kg ohne Antrieb 2-fach Verglasung | Gewicht / kg ohne Antrieb 3-fach Verglasung | Öffnerposition | Lichteinfallfläche in m ² |
| 100 x 100 | 43,9 | 55,3 |  | 0,64 |
| 120 x 120 | 60,5 | 77 |  | 1,00 |
| 90 x 120 | 45,8 | 57,7 |  | 0,7 |

5. Montage

| | |
|--|--|
| <p>1. Systemrahmen montieren</p> <p> Montageanleitung „Systemrahmen“ beachten</p>  <p>Systemrahmen</p> | <p>2. Zusatzverschraubung montieren</p>  <p>Selbstbohrende Schraube 4,8 x 50 mm</p> <p>Hinweis! Alle 200 mm Schraube montieren</p> |
| <p>3. Flachdachfenster montieren</p>  | |
| <p>4. Gasdruckdämpfer montieren</p>  <p>Click!</p> | |

6. Kontrollmaße



| Nenngröße Flachdachfenster in cm | L1 in mm | L2 in mm | L3 in mm |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 100 x 100 | 140 | 380 | 430 |
| 120 x 120 | 183 | 430 | 480 |
| 90 x 120 | 183 | 430 | 480 |

Deutschland

Kingspan Light + Air
ESSMANN Gebäudetechnik GmbH
Im Weingarten 2
32107 Bad Salzuflen
T: +49 (0) 5222 791-0
F: +49 (0) 5222 791-236
Email: info@essmann.de
www.kingspanlightandair.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.

Für die aktuellsten Produktinformationen besuchen Sie bitte
unsere Webseite: [https://www.kingspan.com/de/de-de/
produktgruppen/lichtkuppeln-und-lichtbänder/lichtkuppeln/
flachdachfenster-mit-echtglas](https://www.kingspan.com/de/de-de/produktgruppen/lichtkuppeln-und-lichtbänder/lichtkuppeln/flachdachfenster-mit-echtglas)

Kingspan_Flachdachfenster DachausstiegTyp G_Installation guide_2.0_DE_DE

Version 2.0; Stand 12.09.2019; Art.-Nr.: 11000690567