
Zinco Retentions-Drossel-Set RDS 28 bestehend aus RD 28 und KS 10/40

Artikelnummer: 4000

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieses Produkts. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Das Retentions-Drossel-Set RDS besteht aus der Retentions-Drossel RD und einem Kontrollschacht KS. Die Retentions-Drossel RD ist über dem Flachdachablauf zu positionieren und wird durch ihr Eigengewicht gegen Verrutschen gehalten. Über die Skala am Aufsatz-Drosselelement ist der Wasserdurchlass einzustellen und zu justieren. Dafür ist der Schraubflansch entsprechend nach links oder rechts zu drehen, um die Öffnung den Wasserdurchlasses zu vergrößern oder zu verkleinern. Die Überlaufhöhe ist bauseits einzumessen und mittels Anstaurohr einstellbar von 30 mm bis 100 mm. Die Einstellung der Durchflussmenge und Überlaufhöhe erfolgt nach Vorgabe der Entwässerungsplanung. Über jeder Retentions-Drossel RD ist ein Kontrollschacht zu platzieren. Vor dem Einbau müssen die Flansche des Kontrollschachtes in Pfeilrichtung ausgezogen werden, bis sie einrasten. Das Filtervlies wird über dem Kontrollschacht verlegt und so ausgeschnitten, dass die Schlitze des Kontrollschachtes frei bleiben, aber die beiden Flansche abgedeckt werden. Größe der auszuschneidenden Öffnung knapp 300 mm x 300 mm. Wird mit Aufstockelementen gearbeitet ist vor dem Einbau der Deckel des Kontrollschachtes abzunehmen, die benötigte Anzahl von Aufstockelementen aufzustecken und der Deckel wieder auf den Kontrollschacht zu setzen (max. Höhe ca. 600 mm). Um den Kontrollschacht wird ein Kiesstreifen in ca. 300 mm Breite aufgebracht. Dieser verhindert ein Verschieben und das Einwachsen von Pflanzen und sorgt für eine optische Markierung.

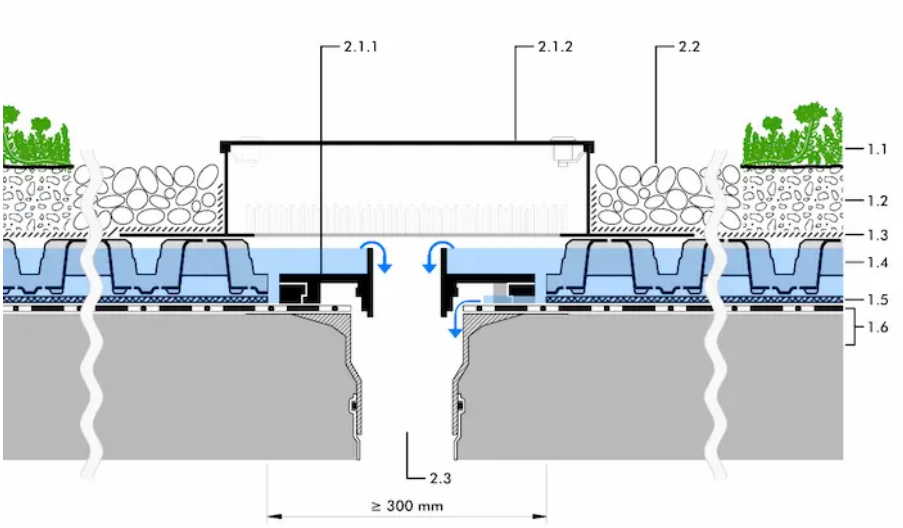

1.1 Begrünungsebene
1.2 Systemerde
1.3 Systemfilter PV
1.4 Retentions-Spacer RS 60
1.5 Systemfilter PV
1.6 Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung

2.1 Retentions-Drossel RDS 28-Set
- 2.1.1 Retentions-Drossel RD 28
- 2.1.2 Kontrollschacht KS 10/40

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

2.2 Kies
2.3 Dachablauf mit Klebeflansch

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1214