
Zinco Fassadenrinne FRA 75/150-2 H: 75 mm, B: 150 mm, L: 2 m

Artikelnummer: 4729

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieses Produkts. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Die Fassaden- und Terrassenrinnen werden höhengerecht, dem Belagsgefälle entsprechend auf der Verlegeschicht bzw. dem Splittbett eingebaut. Für alle Fassaden- und Terrassenrinnen können alternativ Eleringe und Elefeet® Stelzlager als Auflage genutzt werden. Die Rinnenkörper müssen dicht aneinandergesetzt werden und sind mit den Stoßverbindern durch Einführung und Umbiegen der Laschen an den Schlitzungen zu verbinden. Rinnenkörper und Gitterroste sind bei Bedarf mit einem Trennschleifer abzulängen und zu entgraten. Die Schnittstellen des Gitterrostes aus feuerverzinktem Stahl müssen mit geeigneten Produkten nachverzinkt werden. Ecksituationen werden unter Verwendung von 90°- Eckstücken ausgebildet. Die Gitterroste werden aufgesetzt und die Endkappen am Rinnenabschluss mithilfe der Kunststoff-Stopfen zum Einstecken in die Nut der Rinnen eingesetzt.

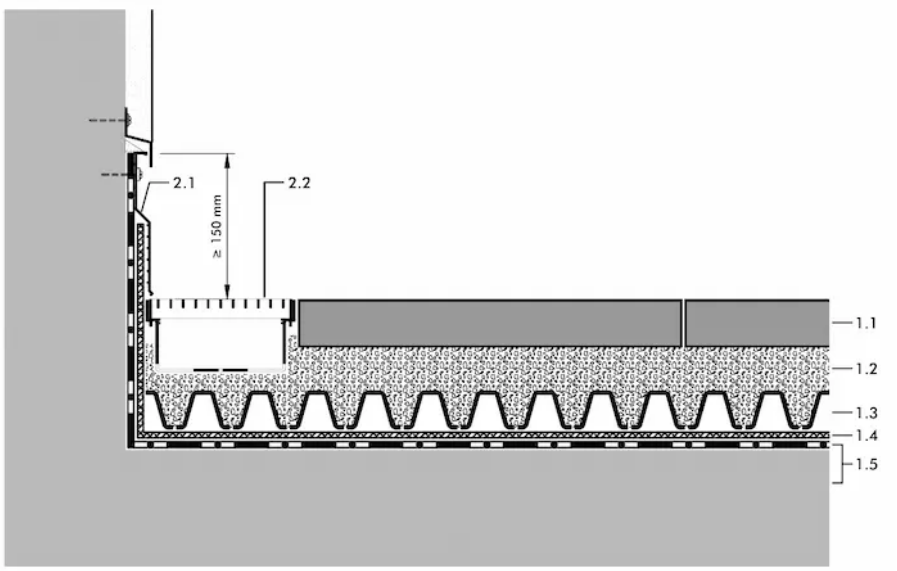

1.1 Beton- bzw. Natursteinplatten, d ≥ 40 mm
1.2 Splittbettung, kalkarm, 30-50 mm
1.3 Floradrain® FD 40, verfüllt mit kalkarmem Splitt (Diffusionsöffnungen unten)
1.4 Speicherschutzmatte SSM 45
1.5 Geeigneter Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung

2.1 Klemm- und Schutzprofil AP 150
2.2 Fassadenrinne FRA 75/150

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de